

# バンディーカウンター /AD100-02 操作取扱説明書

保証書作

目次	
安全上のご注意	3
特長/使用上のご注意	5
各部の名称と製品構成	6
操作方法 1 電池の入れ方/電源の入れ方	7
	8
操作方法2 動作モードの説明/計数表示の説明/モードの切替え操作	9
操作キーの説明/計数の仕方	10
設定数カウントの方法/アシストバーの使用方法	11
計数速度調整の方法/エラーコードの表示	12
製品仕様/お手入れと保管/アフターサービスについて	13
-2-	

## 安全上のご注意

- ※ご使用になる前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ※注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、『警告』『注意』の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

# **⚠**警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**⚠**注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の みの発生が想定される内容を示しています。

#### 絵表示の例



☆ 記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図 の中や近傍に具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁 止)が描かれています。



- 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(た図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。
- ※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ※ケース内の収納ポケットをご利用下さい。

#### **八 警** 告



水につけたり、水のかかる場所では使用しないでくださ い。感電・故障の恐れがあります。

0 =

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いて ください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。 感電やケガをすることがあります。

ご使用中に異常(異常な臭い・煙が出る)等が発生したら ただちに使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜い てください。火災や感電の恐れがあります。

表示された電池、または専用ACアダプター以外では使 用しないでください。火災・感電の原因になります。

高温になる場所や、湿気の多い場所では使わないでくだ さい。火災・感電・故障の原因になります。



絶対に、分解したり修理・改造は行わないでください。 発火したり、異常動作してケガをする原因になります。

### **小注意**



電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源 プラグを持って引き抜いてください。 感電・発火・故障の原因になります。



コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し 込みがゆるいときは使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。

コードの上に重いものを載せたり、無理に曲げたり、 傷つけたりしないでください。 感電・発火の原因になります。



長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコン セントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電 火災の原因になります。

-4-


### 長

- ●紙幣及びさまざまな券類を1秒間に20枚以上もの高速 で正確に計数します。
- ▶小型・軽量ボディ、そのうえ単3乾電池4本で使用でき るので携帯に非常に便利です。
- ▶枚数を加算計数(始めに計数した枚数に追加して計数 する)で表示することが可能で最大3,999枚まで表示 できます。
- ●操作が非常に簡単なうえに、エラー表示による警告で、 わずかなミスも見逃すことなく正確に計数します。
- ●オートパワーセーブ機能(待機中にはLEDが自動的に 消灯します)による消費電力を最小限におさえた省工 ネ設計です。
- ●ホコリでセンサーが汚れても、センサー自動調整機能 が働いて自動的に感度を調整しますので、常に安心し てお使いいただけます。
- 計数速度が三段階に調整できます。

### 使用上のご注意

- ●計数を行なうときは、必ず紙幣(券類)の端を揃えて **からカウンターにセットしてください。**端が折れて いたり、揃っていなかったりすると、エラーとなり 計数できません。
- ●1度計数した紙幣(券類)を反転させてもう1度計数 してください。より正確な計数値が得られます。
- ●可能なサイズ以外の媒体を計数しないでください。 正確な計数値が出せず、エラーが表示されます。 計数可能サイズ 最小/130×50mm~最大/180×100mm
- ●加算計数が4.000枚以上になる場合は、分けて計 数してください。加算計数表示の最大は3,999枚 までです。
- ●直射日光の当る場所や閉め切った自動車内、または 暖房器具のそばなどに放置しないでください。

-5-

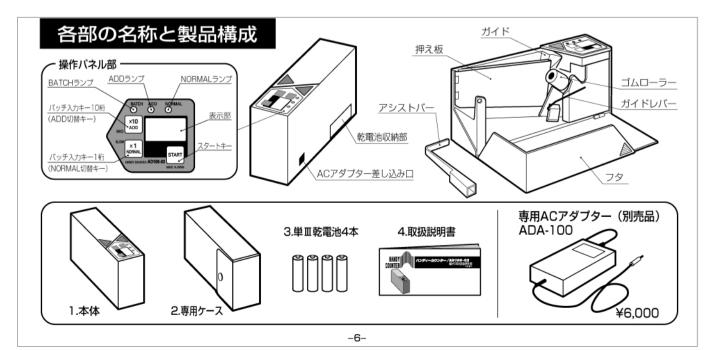


### 操作方法1

#### ●雷池の入れ方


装置の底のカバーを開けて、単3アルカリ乾電池を記号に従って(図1)4個セットします。電池の方向を間違わないように注意してください。


注意/マンガン乾電池を使用した場合、装置の仕様を満足しない 事があります。

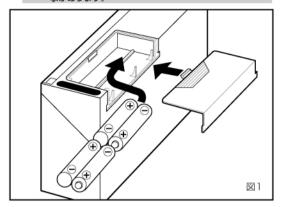

#### ●電源の入れ方

装置の手前のカバーを開くと自動的に電源が入ります。この場合計数値はクリアされます。オートパワーセーブ状態の場合、カバーを開閉するか、いずれかのキーを押してください。(キー操作項参照)

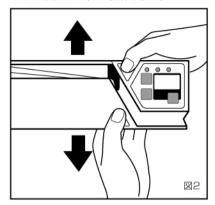

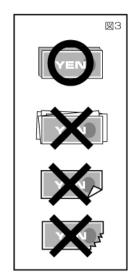


-7-

#### ●紙幣のセットの仕方

角が折れたり破れたりした部分が右下にならないように、紙幣を正しく揃えて(図3)、装置の押え板を押しながら左から右にSETLINEまで挿入します。(図4) この時、紙幣の端が揃っていないままセットしますとエラーが


表示され計数できませんのでご注意ください。

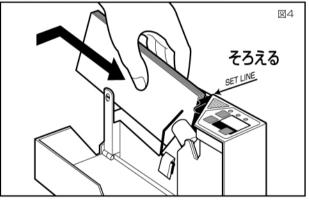

### ●新刷券と流通券を混合で計数する場合のセットの仕方

紙幣をカウントする際、刷りたての新刷券が一定量混在する場合は、その束をなるべく手前側にセットしてください。(図5)また、程度の差が著しい場合は分割累計(新刷券のみを先にセットし計数、次に残りの一般流通券をセットし、ADD加算モードで累積計数)方式をおすすめします。

注意/本機のゴムローラーはシリコン製を採用しています。しばらく使用 していると繰り出しストッパーとの擦り合わせで浅い溝が生じ、カ ウントがよりいっそうしやすくなります。

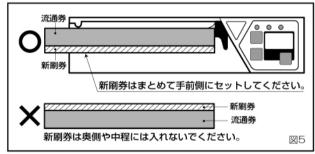

-8-

## 操作方法2

#### ●動作モードの説明

 ノーマルモード→ノーマル(NORMAL)LED点灯 カウント動作の開始のつど、Oよりスタートします。 (前回のカウント結果をクリアーします。)

2) 加算モード→加算 (ADD) LED点灯 カウント動作の開始により、前回の計数値に加算され ます。最大表示数は3,999枚です。

3) バッチモード→バッチ (BATCH) LED点灯 2枚~100枚までの任意に設定された枚数を計数し停止します。 (詳しくは設定数カウントの方法を参照)

#### ●計数表示の説明

通常は3桁のLEDで計数値を表示します。 999枚以上は下表のようにドットで表現します。


1000~1999.: 下1桁ドット点灯 2000~299.9.: 下2桁ドット点灯 3000~39.9.9.: 全 桁ドット点灯 4000~: 加算計数不可

#### ●モードの切替え操作

(電源を入れますと始めはノーマルモードになります。)

ノーマル・加算・バッチの各モードを切替える場合は、右図A〜Eの状態に合わせて下表の操作手順で切替えてください。

加算モードから直接バッチモードへの変換はできません。 一度ノーマルモードにもどしてから、バッチモードへ切替えてください。

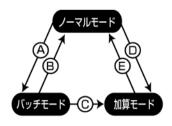

上図記号	モードの変換	操作方法
Α	ノーマル→バッチ	×10キーか×1キーを短く押す
В	バッチ→ノーマル	×1キ―を1秒以上押す
С	バッチ→加 算	×10キーを1秒以上押す
D	ノーマル→加 算	×10キーを1秒以上押す
E	加 算→ノーマル	×1キーを1秒以上押す

#### ●操作キーの説明

1) START#-

各動作モードで押すと計数を開始します。計数中に押すと計数が停止します。 エラーの状態で押すと、エラーコードがクリアされて復帰します。 オートパワーセーブの状態で押すと、消灯前の計数値の表示を点灯します。

2)×10キー(加算モードキー)

ノーマルモードの停止中に短く押すとバッチモードに切替わります。 ノーマルモード及びバッチモードの停止中に1秒以上押し続けると、加算モー ドに切萃わります

バッチモード中に短く押すと、表示部の10ケタの数が $1\rightarrow2\rightarrow3\cdots8\rightarrow9\rightarrow10$ の順に変わります。

注意/途中で停止させた場合、--- またはエラーを表示しますので、再計数 してください。


3) ×1+- (リセットキー)

ノーマルモードの停止中に短く押すとバッチモードに切替わります。 バッチモード及び加算モードの停止中に1秒以上押し続けるとノーマルモード に切替わります。

バッチモード中に短く押すと、表示部の1ケタの数が1→2→3…8→9→0の順 に変わります。

#### ●計数の仕方

新しく計数をする場合はノーマルモードで、また 累積計数をする場合は加算モードでSTARTキー を押してください。(下図)

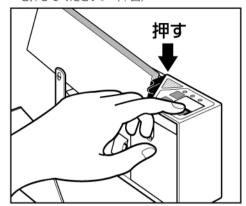

-10-

### 設定数カウントの方法

- ●AD100-02には、通常の枚数カウント機能に加え、便利な設定 数カウント機能(バッチモード)があります。このモードを使い 設定数を2~100枚でカウントすることができます。
  - 1) バッチモードに切替えたのち、×10キー及び×1キーを押し任意の 設定数を表示させます。 (モード切替えはP9のモードの切替え操作 を、設定数の入力方法はP10の操作キーの説明を参照してください。
- 2) 紙幣などをセットし、スタートキーを押します。
- 3) 表示部の設定数が0にクリアされ、1→2→3…12(設定数12の場 合)と表示数が加算され、設定数になると同時に計数を中止します。
- 4) 一度計数後は、スタートキーを押すと設定数が確定され、同一枚数 の計数を繰返します。
- 5) 設定数を変更するには、停止中に×10キー又は×1キーを短く押し 表示部の数値が点滅を始めたら、1)同様に新たに設定をし直します。

注意/電池でご使用の場合に電池が著しく消耗すると、設定数が正しく計数できない ことがあります。このような場合には、新品の電池に交換するか、別売の専用 ACアダプターをご使用ください。なお、ACアダプターについては必ず専用 品をご使用願います。類似品でのご使用は故障の原因となりますのでおやめく


### アシストバーの使用方法

●アシストバーは紙幣等の計数時バタツキ防止用の補 助具です。

紙質、紙の厚さ等で計数時に(図1)のような不具合が生 じる場合は、付属のアシストバーを(図2)のように取付けて計数を行なってください。バタツキが防止され、すみ やかに計数ができます。(図3)

特に新札の場合は有効です。

アシストバー

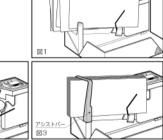

注) 計数終了後カバーを閉じる時には、アシストバーを外してください。


-11-

## 計数速度調整の方法


- ●通常の計数速度は紙幣100枚で約5秒(電池新品時)ですが 新札や厚手のハガキ等で計数速度が速いと誤計数する場合が あります。下記のようにボタンを押したまま開くと速度が調 整できますので計数するものに合わせて使用して下さい。
- ●中間速度にする場合


100枚計数 約8秒

×10 ×10 ADD キーを ADD 押したまま開いて下さい。

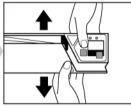

●低速度にする場合 100枚計数 約13秒

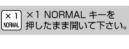

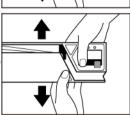

## エラーコードの表示

●装置に故障が発生した場合、又はセッティングが正しく行なわれなか った場合に表示部にエラーコードが表示されます。 エラー表示にしたがって、下表のように対処してください。また、対 処をしてもエラー表示が消えない場合には、販売店にご連絡ください。

表示	意 味	対 処
E-1	センサー下が故障しているか 投受光部に埃がたまっています。	表面を軽く掃除してください。
E-2	センサー上が故障しているか 投受光部に埃がたまっています。	表面を軽く掃除してください。
E-3	受光センサー上が故障しているか 周りが明るすぎます。	直射日光は避けてください。
E-4	受光センサー下が故障しているか 周りが明るすぎます。	直射日光は避けてください。
E-5	センサーの設定値に異常が発生し ています。	紙幣の端をよく揃えてセット してください。
LED点滅	電池の電圧が著しく低下しています。	新しい電池と交換してください。

### 製品仕様

計数可能媒体サイズ(参考)	●最小 130×50 (mm) ●最大 180×100 (mm) 国内紙幣、外国紙幣、図書券、商品券等 計数可能 ※紙の材質、厚さ、印刷インクの種類等により、計数不可能な場合もあります。
最大セット枚数	●新券/約180枚 ●流通券/約120枚
処理スピード	普通速度 18枚/秒 中間速度 13枚/秒 低速度 8枚/秒 ※1
表示	3桁LED (最大表示 3,999) **2
処 理 内 容	●ノーマルモード ●加算モード (ADD) ●バッチモード (2枚~100枚)
外形寸法 (W×H×D)	188×90×48 (mm)
重 量	430g (単3乾電池 4本含む)
電源	●単3アルカリ乾電池 4本 ●専用ACアダプター ADA-100 2電源方式 ※3
消費電力	●4200mW(計数中)
電池寿命	100,000枚以上計数可能(アルカリ電池使用時) ※4

- \*1 乾電池の消耗により変化します。

  \*2 1000枚以上の表示はドット使用。

  \*3 他のACアダプターを使用した場合、装置が破損する場合がありますので

  必ず専用アダプターをご使用ください。

  \*4 使用条件により異なる場合があります。
- ●本仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承願います。

### お手入れと保管

#### ●お手入れの方法

- 乾電池でご使用の場合は電池をはずし、ACアダプターでご使用の場合は、本体からはずしてください。
- 2) カバーを開き、やわらかい布を使って内部を軽く乾拭 きしてください。

注意/清掃の際、シンナーやベンジンなどを使用しないでください。 水につけたり、水をかけたりしないでください。

- ●保管の方法
  ・ 高温多湿の所をさけて保管してください。
  ・ 長期間ご使用にならない時は、電池及びACアダブターは
  本体よりはずして保管してください。